

제품명	PVC코팅 손잡이
제품번호	RSP400W, RSP401W, RSP410W, RSP411W, RSP420W, RSP440W, RSP450W, RSP451W

## 시공 완성도

<p><b>다용도용 손잡이(L형)</b></p> <p>품 변 RSP400W, 401W RSP401W는 RSP400W와 굽힌 방향만 반대임.</p>	<p><b>소변기용 손잡이</b></p> <p>품 변 RSP440W</p>
<p><b>다용도용 손잡이(I형)</b></p> <p>품 변 RSP410W</p>	<p><b>세면기용 손잡이</b></p> <p>품 변 RSP450W</p>
<p><b>다용도용 손잡이(I형)</b></p> <p>품 변 RSP411W</p>	<p><b>세면기용 손잡이</b></p> <p>품 변 RSP451W</p>
<p><b>대변기용 손잡이(신장자도기용)</b></p> <p>품 변 RSP420W</p>	<p><b>세면기용 손잡이</b></p> <p>품 변 RSP451W</p>

## 시공 전 주의 사항

■ 본제품은 노인분 또는 신체장애로 거동이 불편하거나, 거동이 어려운 분들이 본 손잡이에 의지하는 기구이므로 고정방법은 대단히 중요합니다.

※ 다음 사항에 대하여 주의하여 주십시오.


- 설치하고자 하는 벽면은 반드시 붉은 벽들이나 콘크리트벽면이 되도록 하십시오. 시멘트벽돌과 같이 벽면이 약할 경우에는 고정이 약하게되므로 절대 설치하지 마십시오.
- 제품에 따라 시공치수의 차이가 있을 수 있으므로 시공시 제품의 실제 치수를 확인 후 시공하여 주십시오.
- 외관이 흰색 PVC코팅 제품이므로 시공시 흙이 나지 않도록 주의하여 시공 하십시오.

## 시공 방법


### 1. T형 연결부 연결방법

시공하고자 하는 손잡이를 시공완성도 제품 형상이 되도록 아래와 같이 연결하여 주십시오.

(1) RSP420W/440W/450W/451W 손잡이의 경우

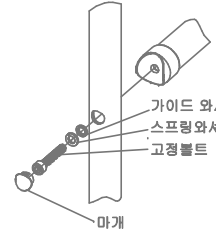


(2) RSP400W/401W 손잡이의 경우

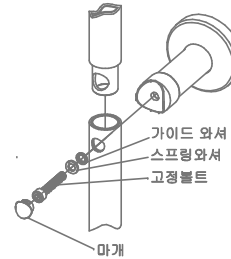

### 2. 나일론 앵커작업

- (1) 실제제품을 시공완성도를 참조하여 설치하고자 하는 위치에 놓고 미리 뚫을 구멍부위를 표시하여 주십시오.
- (2) 표시한 구멍위치를  $\phi 12.5$  드릴로 깊이가 약70mm로 뚫어 주십시오.

※ 주의 : 구멍을 크게 뚫으면 견고하게 고정되지 않으므로 주의하여 주십시오.

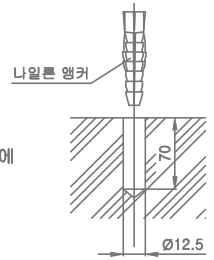


(3) 그림과 같이 뚫어놓은 구멍에 나일론 앵커를 끼워 넣어 주십시오.

3. 손잡이 설치


- (1) RSP410W/420W/440W/450W/451W 손잡이의 경우
  - 설치하고자 하는 제품의 고정후렌지 구멍과 벽면 또는 바닥면에 삽입한 나일론 앵커 구멍을 일치시켜 고정볼트를 완전히 고정시킨 다음 후렌지커버를 씌워 주십시오.

고정 후렌지 시공

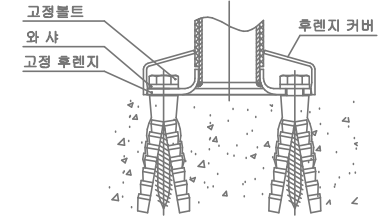


(2) RSP400/401W 손잡이의 경우

- 1) 시공하고자 하는 위치에 "A"파이프를 먼저 벽면에 고정하고 후렌지 커버로 덮어 주십시오.
- 2) "A"파이프를 벽에 고정시킨 후 "B"와 "C"파이프를 연결하여 벽면에 고정하여 주십시오.

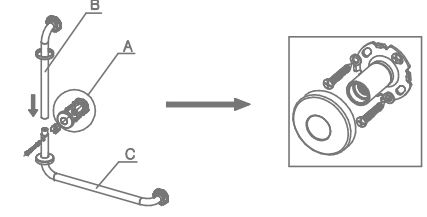

## 청소 방법

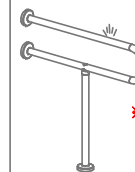

외관청소시에는 중성세제를 이용하여 부드러운 천으로 청소하여 주십시오.

※ 표면이 거친 수세미 또는 알콜, 락스, 신나를 이용하여 청소하게 되면 코팅면이 손상될 수 있으므로 주의하여 주십시오.